Guía del usuario

Radio reloj con reproductor de CD debajo de gabinete

NS-CLUC01

Radio reloj con reproductor de CD debajo de gabinete Insignia NS-CLUC01

Información de seguridad

Este símbolo indica que voltaje peligroso que puede constituir un riesgo de choque eléctrico se encuentra presente dentro de su dispositivo.

Este símbolo indica que hay instrucciones importantes de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a su dispositivo.

Peligro: radiación láser invisible y peligrosa cuando el compartimiento del CD se encuentra abierto y el seguro ha fallado o ha sido vencido. Evite la exposición directa al rayo láser.

Instrucciones importantes de seguridad

- **Lea las instrucciones**: lea todas las instrucciones de seguridad y operación antes de usar la radio reloj con reproductor de CD.
- **Guarde las instrucciones**: guarde las instrucciones de seguridad y operación para referencia futura.
- **Siga las advertencias**: preste atención a todas las advertencias en su radio reloj con reproductor de CD y en las instrucciones de operación.

- **Siga las instrucciones**: siga todas las instrucciones de operación y uso.
- **Preste atención a todas las advertencias.**
- **Mantenimiento y reparación**: remita todas las reparaciones a personal calificado. La reparación se requiere cuando el aparato ha sido dañado de cualquier manera, como cuando se ha dañado el cable de corriente o el enchufe, o se ha derramado líquido u objetos han caído dentro del aparato, o el aparato ha sido expuesto a la lluvia o humedad, cuando éste no funcione normalmente o cuando se ha caído.
- **Limpieza**: desenchufe su radio reloj con reproductor de CD del tomacorriente antes de limpiarlo. No use productos de limpieza líquidos o en aerosol. Use un paño seco para limpiar.
- **Aditamentos**: no use aditamentos que no hayan sido recomendados por Insignia ya que podrían causar problemas.
- **Agua y humedad**: no use su radio reloj con reproductor de CD cerca del agua; cerca de una bañera, en un sótano mojado, cerca de una piscina cerca de un lavadero o maquina lavaplatos o cerca de aparatos que usan agua o vapor.
- **Ventilación**: para asegurar la operación confiable de su radio reloj con reproductor de CD y para protegerlo contra el sobrecalentamiento, se proveen ranuras y aberturas de ventilación en la parte posterior del gabinete. No bloquee estas aberturas. Su radio reloj con reproductor de CD nunca se debe colocar cerca o sobre un radiador, una estufa, una tostadora u otros aparatos que producen una cantidad grande de calor. No coloque la radio reloj con reproductor de CD en una instalación empotrada, tal como una librería o estantería, a menos que se proporcione la correcta ventilación o se hayan seguido las instrucciones del fabricante.
- **Fuentes de alimentación**: use sólo el tipo de fuente de alimentación indicada en la etiqueta. Si no está seguro del tipo de voltaje suministrado a su casa, consulte con el Soporte Técnico de Insignia o con la compañía local de energía. Para radios reloj con reproductor de CD diseñadas para funcionar con pilas o con otras fuentes de alimentación, consulte las instrucciones de operación respectivas.
- **Conexión a tierra o polarización**: su radio reloj con reproductor de CD está equipado con un enchufe polarizado de corriente alterna (un enchufe que tiene una clavija más ancha que la otra). Este enchufe se conecta en el tomacorriente de una sola forma. Esta es una característica de seguridad. Si no puede insertar completamente el enchufe en el tomacorriente, intente voltearlo. Si el enchufe todavía no entra, contacte a su electricista para que reemplace el tomacorriente obsoleto. No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado.

- **Protección del cable de alimentación**: coloque los cables de alimentación eléctrica de tal forma que no se pisen o queden aplastados por objetos colocados contra ellos; preste atención especial a los cables conectados a tomacorrientes y al lugar de donde salen de su radio reloj con reproductor de CD.
- **Protector contra sobrevoltaje**: le recomendamos usar un protector contra sobrevoltaje para la conexión del adaptador de alimentación de CA. Los daños causados por relámpagos y sobretensión **NO** están cubiertos por la garantía de este producto.
- **Rayos**: para la protección adicional de su radio reloj con reproductor de CD durante una tormenta de rayos, o cuando se deje de usar por periodos largos de tiempo, desconecte el cable de alimentación de CA de su radio reloj con reproductor de CD del tomacorriente. Esto evitará que la radio reloj con reproductor de CD sufra daños debido a sobretensión eléctrica o a rayos.
- **Sobrecarga**: no sobrecargue los tomacorrientes ni los cables de extensión ya que esto podría resultar en riesgo de incendio o choque eléctrico.
- **Introducción de objetos y líquidos**: nunca inserte objetos de ningún tipo en su radio reloj con reproductor de CD a través de las aberturas, ya que podrían tocar puntos de voltaje peligrosos o hacer cortocircuito con otros componentes que podrían resultar en incendio o choque eléctrico. Nunca derrame líquidos de ninguna clase sobre la radio reloj con reproductor de CD.
- **Reparación**: no trate de reparar su radio reloj con reproductor de CD usted mismo, ya que abrir o quitar las cubiertas puede exponerle a voltajes peligrosos o a otros peligros. Remita todas las reparaciones a personal de servicio calificado.
- **Daños que requieren reparación**: desconecte su radio reloj con reproductor de CD del tomacorriente y refiera la reparación a personal de servicio calificado en los siguientes casos:
  - Cuando el cable de alimentación o el enchufe esté dañado o expuesto.
  - Si se ha derramado líquido o han caído objetos dentro de la radio reloj con reproductor de CD.
  - Si la radio reloj con reproductor de CD ha estado expuesta a la lluvia o al agua.

- Si la radio reloj con reproductor de CD no funciona normalmente siguiendo las instrucciones de operación. Limítese a ajustar los controles descritos en las instrucciones de operación, ya que la radio reloj con reproductor de CD puede dañarse si se ajustan incorrectamente otros controles, siendo frecuentemente necesario que un técnico calificado realice un gran cantidad de trabajo para que vuelva a funcionar normalmente.
- Si la radio reloj con reproductor de CD se ha caído o dañado de cualquier forma.
- Cuando su radio reloj con reproductor de CD exhiba un cambio marcado en el rendimiento.

- **Piezas de repuesto**: cuando se necesiten repuestos, asegúrese de que el técnico de reparación use repuestos especificados por el fabricante o que tengan las mismas características que la pieza original. Las sustituciones no autorizadas pueden resultar en incendio, choque eléctrico, lesiones a personas u otros peligros.
- **Verificación de seguridad**: después de completar la reparación de la radio reloj con reproductor de CD, pídale al técnico de servicio que realice verificaciones de seguridad rutinarias para determinar que se encuentra en buen estado de operación.
- **Calor**: no instale su radio reloj con reproductor de CD cerca de fuentes de calor tales como radiadores, calefactores, estufas, tostadoras u otros productos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.

Advertencia

- Para evitar el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta (o parte posterior). En su interior hay piezas que no debe manipular el usuario. Refiera cualquier reparación a personal de servicio calificado.
- Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no exponga este aparato a la lluvia o humedad.
- No coloque fuentes de llama expuesta, tal como candelas encendidas sobre la radio reloj con reproductor de CD.
- La batería no debe ser expuesta al calor excesivo tal como el de la luz solar o el fuego.
- Para evitar el peligro de incendio o choque eléctrico, no conecte este cable de alimentación de CA en un cable de extensión, receptáculo, ni con otro tipo de tomacorriente, ya que las clavijas deben quedar completamente insertadas para evitar su exposición. Para prevenir el choque eléctrico, inserte completamente la lámina ancha del enchufe en la ranura ancha del tomacorriente.

Precauciones

- Cualquier cambio o modificación a su radio reloj, que no esté aprobado expresamente por Insignia o sus centros autorizados, pueden cancelar su autoridad para operar su radio reloj con reproductor de CD.
- Su radio reloj con reproductor de CD no debe de ser expuesto al agua (goteo o salpicaduras), y ningún objeto lleno de líquido, como por ejemplo vasijas, deberá ser colocado sobre la unidad.
- Para evitar un choque eléctrico haga corresponder la clavija ancha del enchufe cable de CA y enchufe en la ranura ancha del tomacorriente e inserte el enchufe completamente.
- El enchufe de alimentación de CA de su radio reloj con reproductor de CD se usa como dispositivo de desconexión. Debe permanecer preparado para utilizarse y no se debe obstruir durante el uso. Para desconectar completamente la radio reloj con reproductor de CD de la red eléctrica, se debe desconectar completamente el cable del enchufe de alimentación de CA del tomacorriente.
- La placa de marcas está ubicada en la parte inferior de su radio reloj con reproductor de CD.
- Para reducir el riesgo de incendio, no coloque ningún aparato de calefacción o cocina debajo de la radio.
- Peligro de explosión si se reemplazan incorrectamente las pilas. Reemplace solamente con una batería del mismo tipo o equivalente.

Contenido

Introducción 8
Características 8
Contenido del paquete 8
Funciones de la radio reloj con reproductor de CD 9
Funciones del control remoto 11
Características de la pantalla LCD 12
Configuración de la radio reloj con reproductor de CD 13
Instalación de las pilas de respaldo de la hora: 13
Instalación de la radio debajo del gabinete 13
Conexión de la alimentación. 15
Ajuste de la hora. 15
Uso de la radio reloj con reproductor de CD. 16
Selección de la fuente de audio 16
Ajuste del modo de ecualizador 16
Ajuste del volumen 17
Ajuste del temporizador regresivo 17
Uso de la radio 18
Reproducción de un CD 19
Mantenimiento 21
Verificación de los niveles de las pilas 21
Localización y corrección de fallas 22
Especificaciones 23
Avisos legales 23
Garantía limitada de 90 días 25

Introducción

Felicitaciones por su compra de un radio reloj con reproductor de CD debajo de gabinete NS-CLUC01. Este radio reloj con reproductor de CD es fiable, libre de problemas y fácil de usar. Asegúrese de leer esta guía completamente para familiarizarse con sus funciones.

Características

Contenido del paquete

- Radio reloj con reproductor de CD debajo de gabinete
- Control remoto
  - Incluye una pila CR2025
- Pilas AAA (2)
- Guía del usuario
- Guía de instalación rápida
- Kit de montaje
  - 4 Espaciadores de plástico
  - 4 espaciadores de caucho (0.24"/6 mm)
  - 4 espaciadores de caucho (0.43"/11 mm)
  - 4 juegos de tornillos (0.98", 1.38", 1.58", 1.77"/25 mm, 35 mm, 40 mm, 45 mm) para adaptarse a diferentes espesores del gabinete
  - Plantilla para taladrar agujeros

Funciones de la radio reloj con reproductor de CD

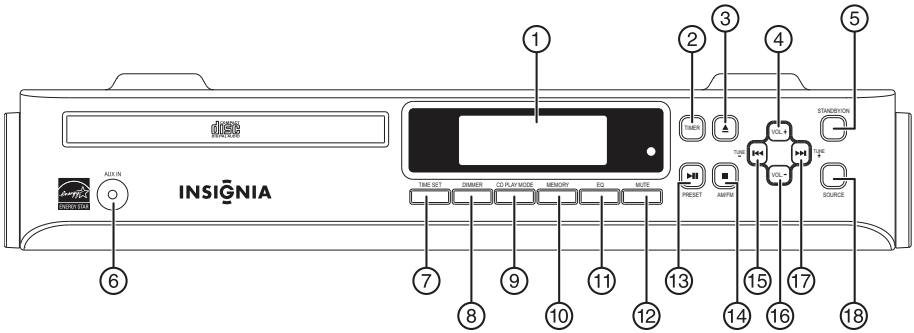

#	Elemento	Descripción
1	Pantalla LCD	Muestra el modo y estado actual.
2	Botón de temporizador	Permite ajustar el temporizador de 0 a 180 minutos.
3	Botón de ABRIR/ CERRAR	Permite abrir y cerrar la bandeja del CD.
4	Botón VOL +	Permite subir el nivel del sonido hasta el nivel 32.
5	Botón de SUSPENSIÓN/ ENCENDIDO	Permite encender la radio reloj con reproductor de CD. Presione de nuevo para poner la unidad en el modo de suspensión.
6	Toma de ENTRADA AUX	Conecte una fuente de audio externo en esta toma estéreo de 3.5 mm.
7	Botón de AJUSTE DE HORA	Permite ajustar la hora actual.
8	Botón de ATENUACIÓN	Permite controlar el brillo de la retroiluminación de la pantalla (ALTO/BAJO)
9	Botón de MODO DE REPRODUCCIÓN DE CD	Presione repetidamente para cambiar el modo de reproducción durante la reproducción de CD (Off [Desactivado], Repeat one [Repetir una] , Repeat all [Repetir todas] , Intro, Random [Aleatorio], Off [Desactivado])
10	Botón de MEMORIA	Permite programar una estación de radio predefinida (hasta 10 estaciones AM y 10 estaciones FM)
11	Botón EQ	Cambia el balance de ecualizador durante la reproducción (EQ1=Flat (Normal), EQ2=Jazz, EQ3=Pop, EQ4=Classic (Clásica), EQ5=Rock)
12	Botón de SILENCIAR	Presione para silenciar el sonido. Presione de nuevo para restaurar el sonido.

#	Elemento	Descripción
⑬	Botón de REPRODUCIR/ PAUSAR/ PREDEFINIR	En el modo de CD, permite comenzar y pausar la reproducción. En el modo de sintonizador, permite seleccionar una estación de radio predefinida.
⑭	Botón de DETENER/BANDA	En el modo CD, permite detener la reproducción del CD. En el modo de radio, permite seleccionar la banda FM o AM.
⑮	Botón de SALTAR-/ SINTONIZAR-	En el modo de CD, mantenga presionado para buscar hacia atrás y presione para regresar a la pista anterior. En el modo de sintonizador, presione para buscar las estaciones de frecuencia inferior y mantenga presionado para cambiar la frecuencia en pasos.
⑯	Botón VOL -	Presione para bajar el nivel de sonido a 0 (cero).
⑰	Botón de SALTAR+/ SINTONIZAR+	En el modo de CD, mantenga presionado para buscar hacia adelante y presione para saltar a la siguiente pista. En el modo de sintonizador, presione para buscar las estaciones de frecuencia superior y mantenga presionado para cambiar la frecuencia en pasos.
⑱	Botón de FUENTE	Permite cambiar la fuente de audio (CD, SINTONIZADOR, ENTRADA DE LÍNEA)

Funciones del control remoto

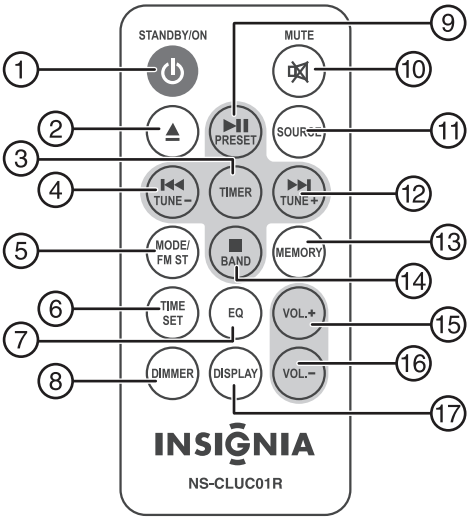

#	Elemento	Descripción
1	Botón de SUSPENSIÓN/ ENCENDIDO	Permite encender la radio reloj con reproductor de CD. Presione de nuevo para poner la unidad en el modo de suspensión.
2	Botón de ABRIR/ CERRAR	Permite abrir y cerrar la bandeja del CD.
3	Botón de TEMPORIZADOR	Permite ajustar el temporizador de 0 a 180 minutos.
4	Botón de SALTAR-/ SINTONIZAR-	En el modo de CD, mantenga presionado para buscar hacia atrás y presione para regresar a la pista anterior. En el modo de sintonizador, presione para buscar las estaciones de frecuencia inferior y mantenga presionado para cambiar la frecuencia en pasos.
5	Botón de modo de reproducción de CD	Presione repetidamente para cambiar el modo de reproducción durante la reproducción de CD (Off [Desactivado], Repeat one [Repetir una] , Repeat all [Repetir todas] , Intro, Random [Aleatorio], Off [Desactivado])
6	Botón de AJUSTE DE HORA	Permite ajustar la hora actual.
7	Botón EQ	Cambia el balance de ecualizador durante la reproducción (EQ1=Flat (Normal), EQ2=Jazz, EQ3=Pop, EQ4=Classic (Clásica), EQ5=Rock)
8	Botón de ATENUACIÓN	Permite controlar el brillo de la retroiluminación de la pantalla (ALTO/BAJO)

#	Elemento	Descripción
⑨	Botón de REPRODUCIR/ PAUSAR/ PREDEFINIR	En el modo de CD, permite comenzar y pausar la reproducción. En el modo de sintonizador, permite seleccionar una estación de radio predefinida.
⑩	Botón de SILENCIAR	Permite silenciar el sonido. Presione de nuevo para restaurar el sonido.
⑪	Botón de FUENTE	Permite cambiar la fuente de audio (CD, SINTONIZADOR, ENTRADA DE LÍNEA)
⑫	Botón de SALTAR+/ SINTONIZAR+	En el modo de CD, mantenga presionado para buscar hacia adelante y presione para saltar a la siguiente pista. En el modo de sintonizador, presione para buscar las estaciones de frecuencia superior y mantenga presionado para cambiar la frecuencia en pasos.
⑬	Botón de MEMORIA	Permite programar una estación de radio predefinida (hasta 10 estaciones AM y 10 estaciones FM)
⑭	Botón de DETENER/BANDA	En el modo CD, permite detener la reproducción del CD. En el modo de radio, permite seleccionar la banda FM o AM.
⑮	Botón VOL +	Permite subir el nivel del sonido hasta el nivel 32.
⑯	Botón VOL -	Presione para bajar el nivel de sonido a 0 (cero).
⑰	Botón de VISUALIZACIÓN	Cambia la pantalla LCD para mostrar la hora o el estado de la reproducción actual y del temporizador de cuenta regresiva.

Características de la pantalla LCD

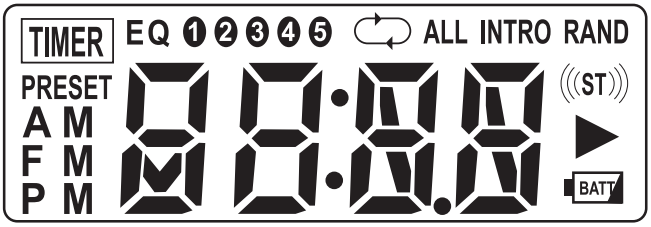

Configuración de la radio reloj con reproductor de CD

Instalación de las pilas de respaldo de la hora:

Para instalar las pilas:

- Inserte dos pilas AAA en el compartimiento de pilas. Verifique que los símbolos + y – en las pilas correspondan con los símbolos + y – en el compartimiento de las pilas.

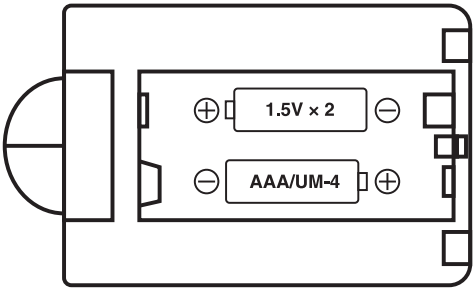

Instalación de la radio debajo del gabinete

Para instalar la radio debajo del gabinete:

1. Coloque la plantilla en el interior del gabinete con el lado de la plantilla marcado “Front” (Frontal) alineado con el borde frontal del gabinete, y fije la plantilla con cinta adhesiva.
2. Marque y taladre cuatro agujeros con un diámetro de 0.25” (6.5 mm) según se muestra en la plantilla y luego remuévala.

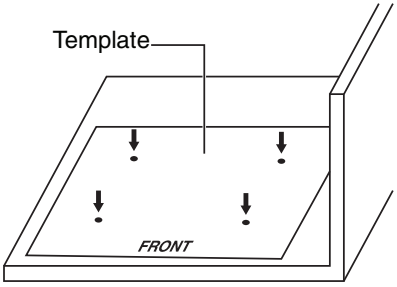

3 Mida el espesor del panel inferior del gabinete y la altura del espacio, y seleccione los tornillos y espaciadores de caucho adaptados según la tabla ilustrada abajo.

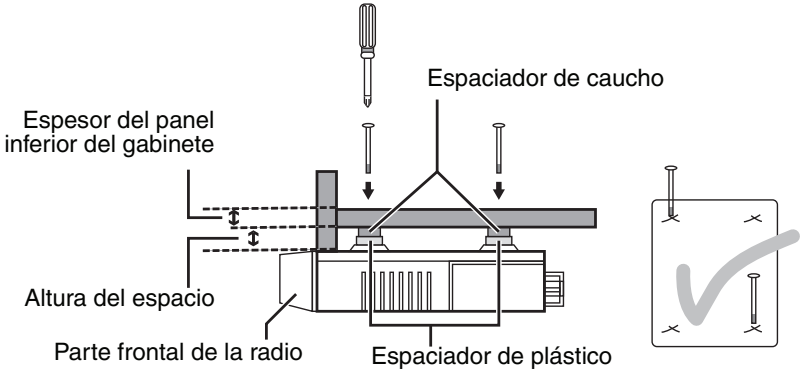
Espaciador de caucho
Espesor del panel inferior del gabinete
Altura del espacio
Parte frontal de la radio
Espaciador de plástico

Espesor del panel inferior del gabinete	Altura del espacio	Tipo de tornillo	Espaciador de caucho
0.75" (19.1 mm)	1.0" (25.4 mm)	1.77" (45 mm)	0.43" (11 mm)
	0.75" (19.1 mm)	1.58" (40 mm)	0.24" (6 mm)
	0.5" (12.7 mm)	1.38" (35 mm)	No se requiere
0.625" (15.88 mm)	1.0" (25.4 mm)	1.58" (40 mm)	0.43" (11 mm)
	0.75" (19.1 mm)	1.38" (35 mm)	0.24" (6 mm)
	0.5" (12.7 mm)	1.38" (35 mm)	0.24" (6 mm)
0.5" (12.7 mm)	1.0" (25.4 mm)	1.58" (40 mm)	0.43" (11 mm)
	0.75" (19.1 mm)	1.58" (40 mm)	0.43" (11 mm)
	0.5" (12.7 mm)	1.38" (35 mm)	0.24" (6 mm)
0.375" (9.525 mm)	1.0" (25.4 mm)	1.38" (35 mm)	0.43" (11 mm)
	0.75" (19.1 mm)	1.38" (35 mm)	0.43" (11 mm)
	0.5" (12.7 mm)	0.98" (25 mm)	No se requiere

4 Coloque los cuatro espaciadores de plástico en la parte superior del radio reloj con reproductor de CD, y coloque los espaciadores de caucho sobre los espaciadores de plástico.

5 Utilice un destornillador para apretar los tornillos, fijando primero dos esquinas opuestas de la unidad para obtener mejor resultados.

Conexión de la alimentación

Para conectar la alimentación:

- Enchufe el cable de alimentación incluido en la radio reloj con reproductor de CD y en un tomacorriente de CA.

Ajuste de la hora

Para ajustar la hora:

1. Encienda la radio reloj con reproductor de CD.
2. Presione **TIME SET** (Ajuste de hora). El icono de AM aparece y los dígitos de la hora parpadearán. Esto indica que el reloj está listo para el ajuste.
3. Presione **SKIP+/-** (Saltar +/-) para ajustar las horas y presione **TIME SET** (Ajustar hora) para confirmar la hora. Los dígitos de los minutos parpadean.

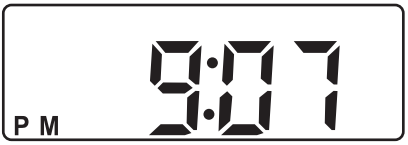

4. Presione **SKIP+/-** (Saltar +/-) para ajustar los minutos y presione **TIME SET** (Ajustar hora) para guardar el ajuste de la hora.
5. Presione **TIME SET** (Ajuste de hora) para guardar el ajuste y salir del modo de ajuste de hora.

Uso de la radio reloj con reproductor de CD

Selección de la fuente de audio

Para seleccionar la fuente de audio:

1. Presione **STANDBY/ON** (Suspensión/Encendido). La radio reloj con reproductor de CD se enciende e ingresa al modo de CD.
2. Presione **SOURCE** (Fuente) repetidamente para seleccionar otra fuente de audio (**CD**, **TUNER** [Sintonizador], **LINE IN** [Entrada de línea]).

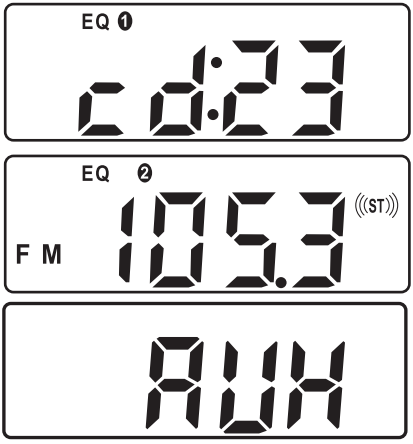

Ajuste del modo de ecualizador

Para ajustar el modo de ecualizador:

- Presione repetidamente **EQ** para seleccionar el modo que desee (EQ1=Flat (Normal), EQ2=Jazz, EQ3=Pop, EQ4=Classic (Clásica), EQ5=Rock).

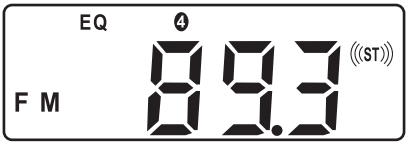

Ajuste del volumen

Para cambiar el volumen:

- Presione **VOL+/-** para ajustar el nivel de volumen desde **0** a **32**.

Consejo

El nivel de volumen está ajustado a **16** de fábrica cuando el reproductor de CD se enciende por primera vez.

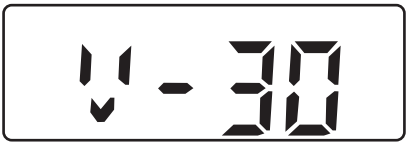

Para silenciar el volumen

- Presione **MUTE** (Silenciar) para silenciar el sonido. Presione **MUTE** (Silenciar) de nuevo para restaurar el sonido.

Ajuste del temporizador regresivo

Se puede usar el temporizador de cuenta regresiva en su cocina para ayudarle a planear le tiempo de cocina.

Para ajustar el temporizador de cuenta regresiva:

1. Presione **TIMER** (Temporizador). Aparece el icono TIMER, y el dígito **0** aparece en la pantalla.
2. Presione **SKIP+/TUNE+** (Saltar+/Sintonizar+) o **SKIP-/TUNE-** (Saltar-/Sintonizar-) para seleccionar el tiempo de cocción que desea, desde 0 a 180 minutos.

3. Presione **TIMER** (Temporizador) de nuevo para comenzar la cuenta regresiva del temporizador. El icono TIMER parpadeará. Cuando el temporizador llega a **0**, el timbre sonará.

4 Para cancelar el temporizador de cuenta regresiva, presione TIMER (Temporizador). Se cancelará la cuenta regresiva y el icono TIMER desaparecerá.

Uso de la radio

Selección de la banda de radio

Para seleccionar la banda de radio:

- Presione **BAND** para seleccionar **AM** o **FM**.

Cambio de la frecuencia

Para cambiar la frecuencia:

1 Presione **SKIP+/TUNE+** (Saltar+/Sintonizar+) o **SKIP-/TUNE-** (Saltar-/Sintonizar-) para encontrar la estación que guste.

2 Mantenga presionado **SKIP+/TUNE+** (Saltar+/Sintonizar+) o **SKIP-/TUNE** (Saltar-/Sintonizar-) para buscar las estaciones con la mejor recepción.

Guardando una memoria predefinida

Para guardar una memoria predefinida:

1 Sintonice la estación que desea predefinir.

2 Presione **MEMORY** (Memoria). Aparece el icono *PRESET* (Predefinir) y *ch:01* parpadea en la pantalla.

3 Presione **SKIP+/TUNE+** (Saltar+/Sintonizar+) o **SKIP-/TUNE-** (Saltar-/Sintonizar-) para seleccionar el número predefinido que desea usar para la estación y presione **PRESET** (Predefinir) para guardar la estación.

4 Repita los pasos 1 a 3 para cada estación predefinida. Se pueden programar hasta 10 estaciones predefinidas de AM y 10 de FM.

Sintonización de una estación predefinida

Para sintonizar una memoria predefinida:

- Presione repetidamente **PLAY PAUSE/PRESET** (Reproducir Pausar/Predefinir) para seleccionar una estación predefinida.

Reproducción de un CD

Para reproducir un CD:

1 Presione **OPEN/CLOSE** (Abrir/Cerrar), inserte un CD y presione nuevamente **OPEN/CLOSE**.

Mientras la radio reloj con reproductor de CD está buscando el contenido del CD, la pantalla LCD muestra "- - - - " y se comienza a reproducir el CD.

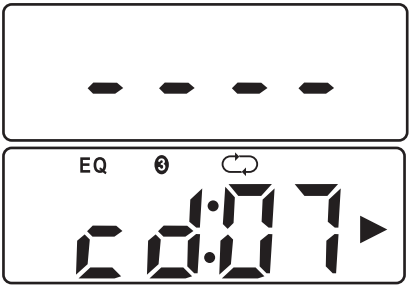

- Presione **SKIP+/TUNE+** (Saltar+/Sintonizar+) o **SKIP-/TUNE-** (Saltar-/Sintonizar-) para seleccionar la pista que desee.
- Mantenga presionado **SKIP+/TUNE+** (Saltar+/Sintonizar+) para buscar rápidamente hacia adelante o mantenga presionado **SKIP-/TUNE-** (Saltar-/Sintonizar-) para buscar rápidamente hacia atrás.
- Presione **PLAY/PAUSE** (Reproducir/Pausar) para pausar la reproducción, y presione **PLAY/PAUSE** (Reproducir/Pausar) para reanudar la reproducción. Mientras se encuentre pausado, el icono ▶ (reproducir) desaparece y el número de pista parpadea en la pantalla.

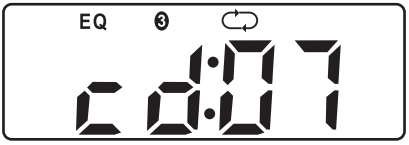

- Presione **DETENER/BANDA** durante la reproducción para detener la reproducción del CD. Se muestra el número total de pistas en el disco.

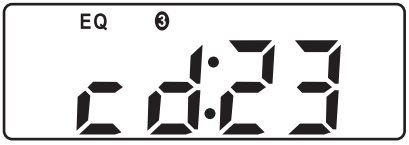

- Presione repetidamente **PLAY MODE** (Modo de reproducción) durante la reproducción para cambiar el modo de repetición/aleatorio (OFF [Desactivado], Repeat one [Repetir una], Repeat all [Repetir todas], Intro, Random [Aleatorio])

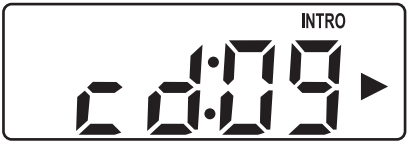

Mantenimiento

Verificación de los niveles de las pilas

Para verificar el nivel de las pilas:

1. Observe la pantalla LCD. Si el indicador de nivel de la pila BATT se puede ver, entonces no hay pilas instaladas o la capacidad de las pilas está baja.

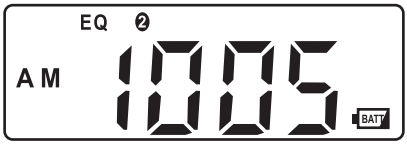

2. Si las pilas necesitan ser reemplazadas, instale nuevas pilas. Para obtener más instrucciones, refiérase a la sección “Instalación de las pilas de respaldo de la hora:” en la página 13.

Localización y corrección de fallas

Cuidado

No intente reparar la radio reloj con reproductor de CD usted mismo. Hacerlo anulará su garantía.

Problema	Causas posibles y soluciones
No se puede reproducir el CD.	El disco puede estar insertado incorrectamente. Revise el disco e insértelo correctamente.
	El disco podría estar sucio o defectuoso. Revise el disco y asegúrese de que está limpio y que no esté doblado o rayado.
	El lente captor podría estar sucio. Limpie el lente captor.
	Hay humedad o condensación en el reproductor. Permita que el reproductor se caliente a temperatura de habitación por 60 minutos e intente de nuevo.
	La fuente no está ajustada a **CD**. Seleccione **CD** como la fuente
Sonido intermitente	El disco podría estar sucio o defectuoso. Revise el disco y asegúrese de que está limpio y que no esté doblado o rayado.
	El lente captor podría estar sucio. Limpie el lente captor.
Mala recepción de radio	FM: el cable de la antena/alimentación no se ha extendido. Extienda o cambie la dirección de la antena FM o del cable de alimentación.
No hay sonido	El control de volumen podría estar bajo. Suba el volumen.
	El silenciamiento (**MUTE**) está activado. Presione **MUTE** (Silenciar) de nuevo para restaurar el sonido.
	El cable de alimentación de CA está desenchufado. Enchufe el cable de alimentación de CA y presione **STANDBY/ON** (Suspensión/Encendido) para encender la radio.
No hay sonido en el modo de entrada de línea (LINE IN)	El equipo externo no está conectado correctamente. Verifique que la conexión es la correcta.
	El equipo externo no está conectado o configurado correctamente.
El control remoto no funciona	Instale las pilas en el control remoto o reemplácelas.
	Reduzca la distancia entre la radio y el control remoto.
	Apunte el control remoto directamente hacia el sensor infrarrojo en la radio.
	Reemplace las pilas.

Especificaciones

Las especificaciones están sujetas a cambio sin aviso previo.

Elemento	Especificación
Discos compatibles	Tamaño: 5" y 3" Tipos: CD de audio, CD-R o CD-R/W
Rango de frecuencia	AM: 530-1710 kHz (incrementos de 10 kHz) FM: 87.5-107.9 MHz (incrementos de 200 KHz)
Estaciones predefinidas	AM: 10 FM: 10
Conexiones externas	Estéreo de 3.5 mm
Volumen	32 niveles
Pantalla	Pantalla de dígitos completos Iconos de estado
Salida de audio	2 W (2) RMS
Fuente de alimentación	Transformador de potencia de entrada de CA 120 V/ 60 Hz
Consumo de energía	18 vatios

Avisos legales

FCC Parte 15

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. La operación de este producto está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que satisface los límites establecidos para ser clasificado cómo dispositivo digital de la Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiendo y apagando el reproductor alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia mediante uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico calificado para obtener ayuda.

Advertencia de la FCC

Cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por la parte responsable por el cumplimiento con el reglamento de FCC puede anular la autoridad del usuario para operar este equipo.

Certificación de seguridad de DHHS y FDA

Este producto está fabricado y verificado para cumplir con los estándares de seguridad de los requisitos de FCC y con el rendimiento de seguridad del Departamento Estadounidense de Salud y Servicios Humanos y también con los estándares de rendimiento de radiación del FDA 21 CFR, subcapítulo J.

Declaración del ICES-003 de Canadá

Este aparato digital de Clase B cumple con el ICES-003 canadiense.

Garantía limitada de 90 días

Insignia Products (“Insignia”) le garantiza a usted, el comprador original de este **NS-CLUC01** nuevo (“Producto”), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación original por un período de 90 (noventa) días a partir de la fecha de compra del Producto (“Período de Garantía”). Este Producto debe ser comprado en un distribuidor autorizado de productos Insignia y empacado con esta declaración de garantía. Esta garantía no cubre Productos reconstruidos. Si durante el Período de Garantía, usted notifica a Insignia de un defecto que requiere reparación y éste se encuentra cubierto por esta garantía, se aplicarán los términos de dicha garantía.

¿Cuánto dura la garantía?

El Período de Garantía dura por 90 (noventa) días a partir de la fecha en que compró el Producto. La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo obtenido al comprar el Producto.

¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el Período de Garantía, si un centro de reparación autorizado de Insignia concluye que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos, Insignia (a su exclusiva discreción): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reconstruidos; o (2) reemplazará el Producto sin costo alguno por un producto nuevo o reconstruido con características similares. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se convertirán en propiedad de Insignia y no serán devueltos. Si se requiere la reparación de Productos o repuestos después de que se vence el Período de Garantía, usted deberá pagar por todos los gastos de mano de obra y repuestos. Esta garantía seguirá vigente mientras usted sea el dueño de su Producto Insignia durante el periodo de garantía. La cobertura de la garantía se anula si usted vende o transfiere el Producto.

¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?

Si ha comprado el Producto en una tienda de ventas, lleve su recibo original y el Producto a la tienda en donde lo compró. Asegúrese de volver a colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original. Si compró el Producto en un sitio Web, envíe por correo su recibo original y el Producto a la dirección postal especificada en el sitio Web. Asegúrese de colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original.

Para obtener servicio de garantía a domicilio para un televisor con una pantalla de 25 pulgadas o más, por favor comunicarse al teléfono: 1-888-BESTBUY. El soporte técnico diagnosticará y corregirá el problema por teléfono o enviará un técnico certificado por Insignia a su casa.

¿En dónde es válida la garantía?

Esta garantía es válida únicamente al comprador original del Producto en los Estados Unidos, en Canadá y en México.

¿Qué es lo que no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

- Capacitación del cliente
- Instalación
- Ajustes de configuración
- Daños cosméticos
- Daños debidos a causas de fuerza mayor, tal como rayos
- Accidentes

- Uso inapropiado
- Abuso
- Negligencia
- Uso comercial
- Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la antena
- Panel de pantalla de plasma dañado por la persistencia de imágenes estáticas (sin movimiento), mostradas por periodos prolongados (quemado)

Esta garantía tampoco cubre:

- Daño debido al uso o mantenimiento inapropiado
- Conexión a una fuente de voltaje incorrecta
- Intento de reparación por personal no autorizado por Insignia para reparar el Producto
- Productos vendidos en el estado en que se encuentran o con todas sus fallas
- Consumibles, tales como fusibles o baterías
- Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido

EL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN ESTIPULADOS BAJO ESTA GARANTÍA SON SU RECURSO EXCLUSIVO. INSIGNIA NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A ELLO, LA PÉRDIDA DE DATOS, LA IMPOSIBILIDAD DE USO DE SU PRODUCTO, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. INSIGNIA PRODUCTS NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA E IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA Y CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICCIONES NO PERMITEN RESTRICCIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, ASÍ QUE LA RESTRICCIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA.

Comuníquese con Insignia:

Para servicio al cliente favor llamar al 1-877-467-4289
www.insigniaproducts.com

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South Richfield, Minnesota, 55423-3645 E.U.A.
©2009 Best Buy Enterprise Services, Inc.
Todos los derechos reservados INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy Enterprise Services, Inc. registrada en algunos países. Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.

INSIGNIA™

www.insigniaproducts.com (877) 467-4289

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 E.U.A.
© 2009 Best Buy Enterprise Services, Inc.
Todos los derechos reservados. INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy Enterprise Services, Inc. registrada en algunos países.
Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.

SPANISH
09-0391